BLADE

Referencia 7290

MANUAL DE USUARIO

spc-universe.com

SPC 1503/1h

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu teléfono Blade.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. Un universo en tecnología.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Teléfono
- Base cargadora
- Alimentador
- Cable de línea
- Baterías
- Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS

- Agenda de 50 nombres y números
- Manos Libres
- Identificación de llamada
  - Identificación de llamada en espera
  - Listado de llamadas recibidas: 20 posiciones
  - Listado de llamadas realizadas: 10 posiciones
- Pantalla iluminada
  - Pantalla iluminada en color ámbar

- Sonido
  - 5 niveles de volumen del auricular y del manos libres
  - 6 niveles de timbre en portátil (incluido silencio)
- Melodías de timbre
  - 10 melodías de timbre en portátil: 5 polifónicas y 5 normales
  - 5 melodías de timbre normales en la base
- Funcionalidades GAP
  - Número de portátiles que una base puede soportar: Hasta 5
  - Número de bases en las que un portátil se puede registrar: 1
  - Transferencia de llamadas entre portátiles
  - Llamadas internas entre portátiles
  - Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa
- Otros parámetros
  - Idioma seleccionable: Español, Português, Nederlands, English, Deutch, Français, Italiano.
  - Modo normal y modo ECO
  - Tipo de marcación seleccionable: tonos o pulsos
- Dimensiones y peso
  - 173 x 53 x 20 mm
  - Peso: 123 g

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

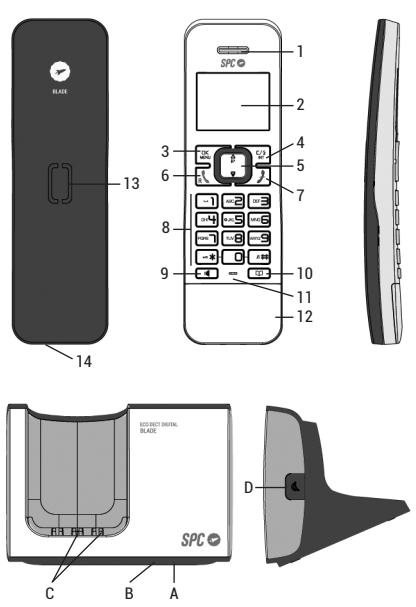

PORTÁTIL

1. Auricular

2. Pantalla

3. Tecla OK MENU, MENU / OK

- En modo espera: Pulsa para acceder al menú.
- En modo sub-menú: Pulsa para confirmar la selección.
- Durante una llamada: Pulsa para acceder a una comunicación interna, a la agenda, a la lista de llamadas realizadas y a la lista de llamadas recibidas.

4. Tecla C/⚷ INT, MUTE / BORRAR / INTERCOM

- En modo espera: Pulsa para iniciar a una llamada interna (Intercom).
- En modo menú principal: Pulsa para volver a la pantalla espera.
- En modo sub-menú: Pulsa para volver a un menú anterior. Pulsa y mantén pulsada para volver a la pantalla espera.
- En modo edición o en modo pre-marcación: Pulsa para borrar un carácter o dígito. Pulsa y mantén pulsada para borrar todos los caracteres o dígitos.
- Durante una llamada: Pulsa para activar o desactivar la función silencio del micrófono.

5. Tecla ▲ / ▼ NAVEGACIÓN

Tecla ▲, ARRIBA / LISTA DE LLAMADAS RECIBIDAS

- En modo espera: Pulsa para acceder a la lista de llamadas recibidas.
- En modo menú: Pulsa para navegar por los menús.
- En modo agenda, lista de llamadas realizadas y recibidas: Pulsa para moverte por la lista.
- Durante una llamada: Pulsa para incrementar el volumen.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para incrementar el volumen de timbre.

Tecla ▼, ABAJO / LISTA DE LLAMADAS REALIZADAS

- En modo espera: Pulsa para acceder a la lista de llamadas realizadas.
- En modo menú: Pulsa para navegar por los menús.
- En modo agenda, lista de llamadas realizadas y recibidas: Pulsa para moverte por la lista.
- Durante una llamada: Pulsa para decrementar el volumen.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para decrementar el volumen de timbre.

6. Tecla R, CONVERSACIÓN / R

- En modo espera y modo premarcación: Pulsar para hacer una llamada.
- En modo agenda, lista de llamadas realizadas y recibidas: Pulsa para hacer una llamada a la entrada seleccionada de la lista.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para contestar la llamada.
- Durante una llamada: Pulsa para marcar R (apertura temporizada).

7. Tecla, APAGAR / CANCELAR

- Durante una llamada: Pulsa para finalizar una llamada y volver a la llamada espera.
- En modo menú o en modo edición: Pulsa para volver al menú anterior. Pulsa y mantén pulsada para volver a la pantalla espera.
- En modo espera: Pulsa y mantén pulsada para encender o apagar el portátil.

8. Teclado de marcación

- Tecla 2 ABC: Pulsa para insertar un dígito o un carácter.
- Tecla * : En modo espera, pulsa y mantén pulsada para activar o desactivar el bloqueo del teclado. Durante una llamada y en marcación decádica, pulsa para cambiar a la marcación por tonos.
- Tecla # : En modo espera, pulsa y mantén pulsada para activar o desactivar el timbre del portátil. En modo lista de llamadas, pulsa para revisar el número del abonado llamante.

9. Tecla, MANOS LIBRES

- Durante una llamada, pulsa para activar o desactivar el modo manos libres.
- En modo espera, pre-marcación, agenda, lista de llamadas recibidas o realizadas: Pulsa para hacer una llamada con manos libres.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para contestar la llamada en manos libres.

10. Tecla, AGENDA

- En modo espera, pulsa para acceder a la agenda.

11. Micrófono

12. Tapa de baterías

13. Altavoz

14. Contactos para carga de baterías

BASE

A. Conexión del cable de línea, LINEA

B. Conexión adaptador a la red eléctrica

C. Contactos para carga de baterías

D. Tecla, BUSCA PORTÁTIL

- Pulsa para buscar el portátil.
- Pulsa y mantén pulsada para entrar en el modo registro.

PANTALLA DEL PORTÁTIL

PANTALLA EN MODO ESPERA

La pantalla en modo espera es la pantalla inicial que aparece cada vez que enciende el portátil. Tiene varias áreas bien diferenciadas: área de iconos, de texto y de números.

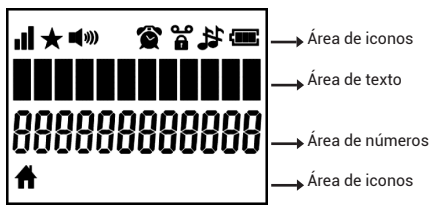

ICONOS

ÍCONO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	Cobertura Nivel de señal	Fijo, cuando el portátil está dentro del radio de acción de la base. No visible, cuando el portátil está fuera del radio de acción.
	Llamada	Fijo, cuando una llamada está en progreso. Parpadea, cuando se está recibiendo una llamada.
	Función no molesten Timbre anulado	Fijo, cuando el timbre está quitado.
	Alarma	Fijo: Cuando está puesta. Parpadeando: Cuando suena.
	Bloqueo de teclado	Fijo: Cuando el teclado está bloqueado.
	Batería cargada	Fijo: Cuando la batería está totalmente cargada. Parpadeando: Cuando la batería está cargándose.
	Batería descargada	Fijo: Indica que la batería necesita ser cargada. Parpadea, cuando se detecta el nivel de batería baja.

	Llamada nueva	Se muestra cuando se ha recibido una llamada nueva y no se ha revisado.
	Manos libres	Fijo, cuando se utiliza el teléfono en manos libres.
	Mensaje en el buzón de voz	Fijo, cuando hay un nuevo mensaje en el buzón de voz.

PANTALLA EN MODO MENÚ

Estando el portátil en modo espera, la pantalla en modo menú es la pantalla que aparece cada vez que pulsa la tecla Menú, OK MENU.

- Pulsa ▲ / ▼, para moverte a través de las opciones.
- Pulsa OK MENU para seleccionar la opción.
- Pulsa C/⚷ INT para volver a la pantalla anterior.
- Pulsa y mantén pulsada la tecla C/⚷ INT para volver al modo espera.

Los submenús son los siguientes:

Menú principal	**Sub-Menú 1**	**Sub-Menú 2**
LISTA		
AGENDA		
CONFIG BASE	ELIMIN TLF.	
	MODO MARCAR	TONO
		PULSO
	TECLA R	CORTO
		MEDIO
		LARGO
	MODIFIC PIN	
	MODO ECO	
CONFIG TLF.	ALARMA	APAGADO
		ENCENDIDO
	CONF TIMBRE	TIMBRE EXT
		TIMBRE INT
		VOL TIMBRE
	CONF TONO	TONO TECLA
		TONO BATERÍA
		SIN SEÑAL
	IDIOMA	ESPAÑOL
		PORTUGUÉS
		NEDERLANDS
		ENGLISH
		DEUTSCH
		FRANÇAIS
		ITALIANO
	NOMBRE TEL	
	RESP. AUTO	ENCENDIDO
		APAGADO
	FECHA Y HORA	
REGISTRO	BASE 1 (2, 3, 4)	
PREDETERMIN	¿PIN?	

BATERÍAS

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

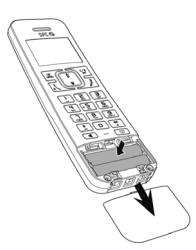

Instale las baterías en el compartimento situado en la parte frontal del portátil. Para ello, abra el compartimento de las baterías **(12)** mediante una ligera presión y deslice la tapa hacia abajo. Conecte el pack de baterías en el conector interior del propio compartimento. Sólo es posible hacerlo en una de las posiciones. Vuelva a colocar la tapa. Asegúrese de colocar las baterías en posición correcta. Sólo es posible hacerlo en una de las posiciones. Vuelva a colocar la tapa.

ICONO DE BATERÍA

Batería con carga completa
Batería con 2/3 de carga
Batería con 1/3 de carga
Batería descargada (parpadea) y debe recargarla

El icono de batería le irá dando una información aproximada de la carga actual de las baterías de su teléfono. Si al descolgar, observa que el icono de baterías fluctúa, no se preocupe, es normal. Siga utilizando el teléfono con normalidad.

CARGA DE BATERÍAS

Primera instalación: Cargue las baterías durante 10 horas.

Después, si el portátil se deja sobre la base durante la noche será suficiente para mantener las baterías recargadas. Si durante la carga el icono de batería se mueve, es porque no está totalmente cargada. Cuando esto último ocurre, el icono se para.

Recuerde que para alargar la vida de las baterías no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.).

NOTA: El alimentador debe permanecer siempre conectado a la red eléctrica; si no, su teléfono no funcionará.

DESCARGA DE BATERÍAS

Su teléfono está diseñado para reducir el gasto de las baterías cuando está en colgado. La autonomía aproximada del teléfono en conversación es de 10 horas (manos libres desactivado) y de 200 horas en espera.

Cuando las baterías estén vacías, no podrán realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería no mostrará ninguna raya . El teléfono todavía le permitirá finalizar su conversación, pero recuerde que debe recargarlas.

Si el teléfono no va a ser utilizado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos 10 horas para recargar el portátil.

INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA UNIDAD BASE

Coloque la base cerca de la línea telefónica y de la toma de alimentación (red eléctrica).

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio. La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.

La cobertura en interior es de hasta 50 metros. No instale el aparato cerca de televisores, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad de sonido.

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

Coloque la base cerca de la línea telefónica y de la toma de alimentación (red eléctrica).

- Inserte un extremo del adaptador de red a la entrada de alimentación de la unidad base (K). Conecte el adaptador de red eléctrica a una toma de 220V.
- Conecte un extremo del cable de línea en la parte posterior de la base (L), indicado con el texto **LINEA**, e inserte el otro extremo en la toma telefónica de su hogar.

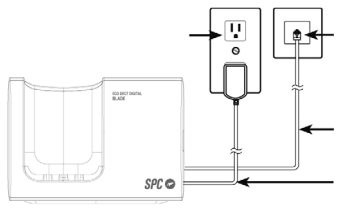

- Instale las baterías en el compartimento situado en la parte trasera del portátil. Para ello, abra el compartimento de las baterías **(14)** mediante una ligera presión y deslice la tapa hacia abajo. Coloque las baterías, observando que la polaridad es correcta. Fíjese en los dígitos (+ y -) situados en el interior del compartimento. Vuelva a colocar la tapa.

- A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de baterías. En la primera instalación cárguelas durante al menos 10 horas.

- Si el icono de batería del portátil se mueve, indicará que las baterías no están totalmente cargadas. Sin embargo, con plena carga, el icono permanecerá fijo .

- El portátil está preprogramado para que enlace con su base de forma automática. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la base, quite las baterías del portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la base y coloque las baterías de nuevo. Si aún así siguiese sin enlazar, codifique el aparato siguiendo las instrucciones del apartado **Dar de alta un portátil**.

FUNCIONES BÁSICAS

APAGAR Y ENCENDER EL PORTÁTIL

1. Pulse y mantenga pulsado para apagar el portátil.

2. Para encender el portátil, pulse y mantenga pulsado .

REALIZAR UNA LLAMADA

MARCACIÓN EN COLGADO

1. Introduzca el número de teléfono, como máximo puede tener 24 dígitos. Si marca erróneamente, pulse C/ INT para borrar el último dígito.

2. Pulse R para llamar al número marcado.

MARCACIÓN EN DESCOLGADO

1. Pulse R para habilitar la línea.

2. Introduzca el número de teléfono para llamar.

LLAMADA DESDE LA AGENDA

1. Pulse para acceder a la agenda, se mostrará la primera entrada de la agenda. O bien, pulse OK MENU y / para seleccionar **"AGENDA"** y OK MENU para acceder a ella.

NOTA: Aparecerá la primera entrada de la agenda, si no hay contactos en ella, aparecerá el mensaje "SIN NÚMERO".

2. Pulse / para seleccionar una entrada de la agenda.

3. Pulse R para llamar al contacto seleccionado.

BUSCAR ALFABÉTICAMENTE CONTACTOS DE LA AGENDA

1. Pulse para acceder a la agenda, se mostrará la primera entrada de la agenda. O bien, pulse OK MENU y / para seleccionar **"AGENDA"** y OK MENU para acceder a ella.

2. Pulse la tecla que contenga la primera letra del nombre del contacto deseado.

LLAMAR DESDE EL REGISTRO DE LLAMADAS

1. Pulse para acceder al registro de llamadas. O bien, pulse OK MENU dos veces para seleccionar **"LISTA"** y acceder al registro de llamadas.

NOTA: Aparecerá la primera entrada del registro, si no hay ninguna entrada en el registro, se mostrará el mensaje "SIN NÚMERO".

2. Pulse / para seleccionar la entrada del registro deseada.

3. Pulse R o para llamar a la entrada deseada.

LLAMAR DESDE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Pulse para acceder a la lista de números marcados y pulse / para seleccionar un número.

2. Pulse R o para llamar al número seleccionado.

AVISO DE FUERA DE RANGO

Cuando el portátil sale del rango de comunicación con la base, en pantalla aparece el siguiente mensaje **"SIN SEÑAL"**, y si está hablando se interrumpirá la llamada. Cuando vuelva al rango de comunicación con la base, el portátil se enlazará automáticamente con la base.

RESPONDER UNA LLAMADA

Si el portátil se encuentra fuera de la base de carga, cuando el portátil esté sonando, pulse la tecla R.

Si el portátil se encuentra alojado en la base de carga y el modo de descolgado automático **"RESP.AUTO"** está activado:

Cuando el portátil esté recibiendo una llamada, desaloje el portátil de la base para responder automáticamente a la llamada.

Si desea desactivar el modo de descolgado automático, vea el apartado "CONFIGURACIÓN DE DESCOLGADO AUTOMÁTICO".

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL AURICULAR Y EL ALTAVOZ

Hay 5 niveles para configurar el volumen tanto del auricular como del altavoz. Durante una llamada:

Pulse / para seleccionar desde el volumen 1 hasta el 5. Se mostrará la configuración actual. Cuando termine la llamada, el ajuste quedará configurado con el último nivel seleccionado.

SILENCIAR UNA LLAMADA

Puede silenciar el micrófono de su portátil para que pueda hablar sin necesidad de que le escuche el oyente durante una llamada. Durante una llamada:

1. Pulse C/ INT para silenciar el micrófono, en pantalla se mostrará el mensaje **"SECRETO EN"**.

2. Pulse C/ INT de nuevo para dejar de silenciar el micrófono.

FINALIZAR UNA LLAMADA

Durante una llamada, pulse la tecla para finalizar la llamada. O bien, ponga el portátil en la base para finalizar la llamada.

TEMPORIZADOR DE LLAMADA

Su portátil temporiza automáticamente el tiempo de todas las llamadas. El temporizador de llamada aparecerá en pantalla unos segundos después de que la llamada sea realizada. Se visualiza en horas, minutos y segundos en formato (HH:MM:SS).

CONFIGURAR EL MODO SILENCIO

Pulse y mantenga pulsado # para silenciar el portátil, el mensaje **"SILENCIOSO"** aparecerá en pantalla y se activará el icono .

En modo silencio, pulse y mantenga pulsado # para volver a activar el timbre del portátil, el mensaje **"TIMBRE EN"** aparecerá en pantalla y se desactivará el icono .

BLOQUEO DEL TECLADO

Pulse y mantenga pulsado * para activar el bloqueo del teclado, el mensaje **"TECL. BLOQ."** aparecerá en pantalla y se activará el icono .

Pulse y mantenga pulsado * para desactivar el bloqueo del teclado, el mensaje **"DESBLOQ"** aparecerá en pantalla y se desactivará el icono .

RE-LLAMADA AL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Puede re-llamar a los últimos 10 números marcados. Si tiene almacenado un nombre en la lista que corresponda con el número marcado, el nombre del contacto aparecerá en pantalla. El número más reciente marcado se visualizará en lo alto de la lista.

RE-LLAMAR A UN NÚMERO DESDE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Pulse para acceder a la lista de números marcados.

2. Pulse / para seleccionar desde la lista de números marcados.

3. Pulse R o para llamar al número de la lista seleccionado.

NOTA: Si la lista se encuentra vacía, aparecerá en pantalla el mensaje "SIN NÚMERO".

ALMACENAR UN NÚMERO DE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS EN LA AGENDA

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección "RE-LLAMAR A UN NÚMERO DESDE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Pulse OK MENU dos veces para seleccionar **"AÑAD. AGENDA"**.

3. Utilice el teclado para introducir el nombre.

4. Pulse OK MENU y use el teclado para modificar el número si fuese necesario.

5. Pulse OK MENU y / para seleccionar una melodía para el nuevo contacto.

6. Pulse OK MENU para confirmar.

BORRAR UNA ENTRADA DE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección "RE-LLAMAR A UN NÚMERO DESDE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"BORRAR"**.

3. Pulse OK MENU para confirmar y OK MENU para confirmar de nuevo.

BORRAR LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección "RE-LLAMAR A UN NÚMERO DESDE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"BORRAR TODO"**.

3. Pulse OK MENU para confirmar y OK MENU para confirmar de nuevo.

BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

La función "búsqueda del portátil" es una forma muy útil de encontrar un portátil perdido.

- Pulse en la base. Todos los portátiles que se encuentren registrados y disponibles dentro del rango, reproducirán el tono de "búsqueda de portátil, en pantalla se mostrará el mensaje **"BUSCANDO"**.

- Pulse R / C/ INT / en cualquier portátil o en la base de nuevo para parar la "búsqueda del portátil".

NOTA: Si durante la búsqueda del portátil se produce una llamada entrante, el timbre del teléfono sonará independientemente del tono de búsqueda.

FUNCIÓN MULTIPORTÁTIL

Esta característica solamente es aplicable cuando hay un mínimo de dos portátiles registrados. Permite realizar llamadas internas, transferir llamadas externas de un portátil a otro, y llamadas conferencia a tres. Si el portátil llamado no responde en 60 segundos, el portátil que reciba la llamada dejará de sonar y el portátil llamante volverá al modo reposo o standby.

LLAMADA A OTRO PORTÁTIL

1. En modo reposo, pulse C/ INT y en la pantalla se mostrarán todos los portátiles registrados excepto el portátil que tenemos en la mano.

2. Introduzca el número de portátil deseado con el que queramos realizar la llamada interna.

3. El portátil que reciba la llamada empezará a sonar, pulse R para establecer la llamada interna.

NOTA: Si únicamente hay un portátil registrado en la base, pulse C/ INT , aparecerá en pantalla "NO CONECTA"
Si solamente hay dos portátiles registrados en la base, pulse C/ INT y automáticamente realizará la llamada interna al otro portátil registrado.

TRANSFERIR UNA LLAMADA EXTERNA A OTRO PORTÁTIL

Durante una llamada externa:

1. Pulse OK MENU para seleccionar **"INTERCOM"**.

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar el portátil al que quiera transferir la llamada.

3. La llamada externa a transferir se bloqueará directamente y será transferida al portátil elegido.

4. Pulse R en el portátil que esté recibiendo la llamada para establecer la llamada.

5. Pulse en el portátil que esté transfiriendo la llamada o colóquelo en la base de carga para finalizar la transmisión de la llamada.

6. La llamada externa será transferida al portátil elegido.

LLAMADAS DE CONFERENCIA A TRES

Si usted tiene más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos portátiles.

Durante una llamada externa:

1. Siga los pasos 1 y 4 del apartado "TRANSFERIR UNA LLAMADA EXTERNA A OTRO PORTÁTIL".

2. Pulse y mantenga pulsado * en el portátil que inició la conversación para establecer la llamada de conferencia a tres.

NOTA: Si una parte interna cuelga durante una llamada conferencia a tres, la llamada no se verá afectada, y la llamada seguirá establecida en este caso, entre una parte interna y la parte externa.

AJUSTES DEL TELÉFONO

AJUSTES DEL PORTÁTIL

AJUSTES DE FECHA Y HORA

• CONFIGURAR EL FORMATO DE HORA

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"FECHA Y HORA".**

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"FORMATO HORA".**

4. Pulse OK MENU y / para elegir el formato deseado **(12 HR o 24 HR).**

5. Pulse OK MENU para confirmar.

• CONFIGURAR LA HORA

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"FECHA Y HORA".**

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG HORA".**

4. Pulse OK MENU después de configurar la hora acorde con tu formato de hora (12 HR o 24 HR). La hora se mostrará en el formato que hayas establecido.

5. Pulse OK MENU para confirmar.

• CONFIGURAR EL FORMATO DE FECHA

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"FECHA Y HORA".**

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"FORMATO FECH".**

4. Pulse OK MENU y / para elegir el formato deseado **(DD-MM-AA o MM-DD-AA).**

5. Pulse OK MENU para confirmar.

• CONFIGURAR LA FECHA

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"FECHA Y HORA".**

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG FECHA".**

4. Pulse OK MENU después de configurar el año.

5. Pulse OK MENU después de configurar la fecha acorde con tu formato de fecha (DD-MM-AA o MM-DD-AA). La fecha se mostrará en el formato que hayas establecido.

6. Pulse OK MENU para confirmar.

ALARMA

Esta opción le permite establecer una alarma en el Portátil a una hora pre-fijada. Cuando la alarma esté activada, se mostrará el icono en la pantalla. Cuando llegue la hora de la alarma, el icono y el mensaje **"ALARMA ACT"** parpadearán en la pantalla, la alarma permanecerá sonando durante 45 segundos.

NOTAS:
- **Puede pulsar cualquier tecla para silenciar la alarma. Sin embargo, si la función repetir ("snooze") está activada, la alarma volverá a sonar al cabo de 7 minutos. Y así sucesivamente hasta que desactives la alarma.**
- **La pulsación de tecla sigue siendo aplicable si el teclado del portátil está bloqueado.**
- **El volumen de la alarma es el mismo que el del timbre del portátil. Si el volumen del timbre del portátil está silenciado, el volumen de la alarma se configurará a "VOLUMEN 1".**
- **Durante una llamada externa o interna, si la hora de la alarma está configurada para esa misma hora, el mensaje "ALARMA ACT" se mostrará en la pantalla. Un tono de alarma será emitido por el auricular para notificarte que la hora de la alarma ha llegado. Una vez que pulse cualquier tecla o mantenga pulsada la tecla para desactivar la alarma, el portátil volverá a la pantalla de duración de llamada.**

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"ALARMA".**

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"APAGADO"** o **"ENCENDIDO".**

4. Pulse OK MENU para confirmar.

Si selecciona **"ENCENDIDO"**:

1. Utilice el teclado para configurar la hora.

2. Pulse OK MENU para confirmar. La pantalla mostrará la hora y fecha actual, y le pedirá configurar la función repetir ("snooze").

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"ENCENDIDO"** o **"APAGADO".**

4. Pulse OK MENU para confirmar.

CONFIGURAR EL TIMBRE DE LLAMADA PARA LLAMADAS EXTERNAS

Puede configurar el timbre de llamada externa para personalizar tu portátil con 10 melodías diferentes. Por defecto, melodía 1.

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONF TIMBRE".**

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"TIMBRE EXT".**

4. Pulse OK MENU y / para elegir la melodía deseada.

5. Pulse OK MENU para seleccionar la melodía seleccionada.

CONFIGURAR EL TIMBRE DE LLAMADA PARA LLAMADAS INTERNAS

Puede configurar el timbre de llamada interna para personalizar tu portátil con 10 melodías diferentes. Por defecto, melodía 2.

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONF TIMBRE".**

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"TIMBRE INT".**

4. Pulse OK MENU y / para elegir la melodía deseada.

5. Pulse OK MENU para seleccionar la melodía seleccionada.

CONFIGURAR EL VOLUMEN DE TIMBRE

Puede configurar el volumen de timbre, con un total de 6 volúmenes, incluyendo el **"VOLUMEN OFF"**. Por defecto, volumen 3.

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONF TIMBRE".**

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"VOL TIMBRE".**

4. Pulse OK MENU y / para seleccionar el volumen de timbre.

5. Pulse OK MENU para confirmar el volumen de timbre.

CONFIGURAR TONOS DE ALERTA; TONO TECLA, TONO BATERÍA Y SIN SEÑAL

Cuando pulse una tecla, se emitirá un pequeño tono, el cual puede activar o desactivar. También, puede activar o desactivar los tonos de alerta de batería baja o cuando el portátil se encuentre fuera de rango. El tono de batería baja se emitirá mientras esté hablando para alertarle de que debes poner a cargar la batería. Por defecto, activados.

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONF TONO".**

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"TONO TECLA". "TONO BATERÍA"** o **"SIN SEÑAL".**

4. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"ENCENDIDO"** o **"APAGADO".**

5. Pulse OK MENU para confirmar.

SELECCIÓN DEL IDIOMA

Idiomas: Español, Português, Nederlands, English, Deutsch, Français, Italiano. Por defecto, Español.

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"IDIOMA".**

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar el idioma.

4. Pulse OK MENU para confirmar.

RENOMBRAR EL PORTÁTIL

Por defecto: SPC.

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"NOMBRE TEL".**

3. Pulse OK MENU y utilice el teclado para introducir el nuevo nombre.

4. Pulse OK MENU para confirmar.

CONFIGURACIÓN DE DESCOLGADO AUTOMÁTICO

Si activa la función de descolgado automático, podrá responder directamente a la llamada únicamente separando el portátil de la base sin pulsar ninguna tecla. Por defecto, desactivado.

1. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"CONFIG TLF".**

2. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"RESP. AUTO".**

3. Pulse OK MENU y / para seleccionar **"ENCENDIDO"** o **"APAGADO".**

4. Pulse OK MENU para confirmar.

AJUSTES DE LA BASE

AJUSTAR MODO MARCACIÓN

Puede seleccionar el modo de Marcación: tonos o pulsos. Por defecto: Tono.

1. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"CONFIG BASE".**
2. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"MODO MARCAR".**
3. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"TONO"** o **"PULSO".**
4. Pulse OK MENU para confirmar.

AJUSTAR TIEMPO DE TECLA R

El tiempo de la tecla R (rellamada a registrador) varía según el país donde se use el equipo y le será útil a la hora de utilizar los servicios que le ofrece su compañía telefónica. Por favor, contacta con tu proveedor de servicios para un correcto ajuste de dicha tecla.

Se puede configurar la duración del tiempo R: para España, tiempo CORTO (100ms); para otros países, tiempo MEDIO 300ms o LARGO 600ms. Si configura su teléfono con un tiempo de R que no corresponde con su país, puede que no pueda utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica. Por defecto, duración corta (100ms.)

1. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"CONFIG BASE".**
2. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"TECLA R".**
3. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"CORTO", "MEDIO"** o **"LARGO".**
4. Pulse OK MENU para confirmar.

CAMBIAR EL CÓDIGO PIN

El código PIN de 4 dígitos es utilizado para cambiar los ajustes de la base del teléfono. Es utilizado para proteger el acceso a algunas funciones. Este código viene de fábrica como 0000.

1. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"CONFIG BASE".**
2. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"MODIFIC PIN".**
3. Pulse OK MENU .
4. Introduce el código PIN antiguo.
5. Pulse OK MENU , después introduce el nuevo código PIN.
6. Pulse OK MENU , después introduce el nuevo código PIN de nuevo.
7. Pulse OK MENU para confirmar.

NOTA: Si el nuevo código PIN introducido en el paso 6 no coincide con el PIN introducido en el paso 5, habrá que introducir de nuevo el código PIN desde el paso 5.

MODO ECO

Cuando el modo ECO está activado, se reduce la radiación entre la base y el portátil, así como, el rango de la base. Por defecto, activado.

1. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"CONFIG BASE".**
2. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"MODO ECO".**
3. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"ENCENDIDO"** o **"APAGADO".**
4. Pulse OK MENU para confirmar.

RESET

Para volver a los valores de fábrica del equipo, hay que hacer un "reset". Después del "reset", todas sus configuraciones personales, registros de llamadas y rellamadas se eliminarán, excepto su agenda que no sufrirá ningún cambio.

1. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"PREDETERMIN".**
2. Pulse OK MENU y se le solicitará el código PIN.
3. Introduzca el código PIN.
4. Pulse OK MENU para confirmar.
5. Pulse OK MENU para reconfirmar.

DAR DE ALTA UN PORTÁTIL

Su portátil está pre-registrado en la base, en la cual se pueden registrar hasta un máximo de cinco portátiles.

Si por alguna razón, el portátil no se encuentra registrado con la base, se mostrará en la pantalla el mensaje de **"REGISTRO"**, para registrar de nuevo el portátil siga los siguientes pasos:

1. Pulsar y mantener la tecla de la base durante 5 segundos, la base entrará en modo de registro.
2. Pulse OK MENU en el portátil, después pulse ▲ / ▼ para seleccionar **"REGISTRO"** en el menú.
3. Pulse OK MENU y se le solicitará el código PIN, (por defecto, 0000).
4. Introduzca el código PIN y pulse OK MENU para confirmar.

NOTA: Si el registro del portátil es correcto, al portátil se le asignará automáticamente el siguiente número de portátil disponible. Este número de portátil será visible en el modo reposo en la pantalla del portátil.

DAR DE BAJA UN PORTÁTIL

Puede que necesite dar de baja algún portátil si desea cambiar el número de asignación para sus portátiles registrados.

Es necesario introducir el código PIN para dar de baja un portátil de la base.

NOTA: No podrá dar de baja el portátil que esté usando actualmente.

1. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"CONFIG BASE".**
2. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"ELIMIN TEL.".**
3. Pulse OK MENU .
4. Introduzca el código PIN.
5. Pulse OK MENU . Aparecerá la lista de portátiles registrados.
6. Pulse OK MENU para seleccionar el portátil que desee dar de baja.
7. Pulse OK MENU para confirmar.

AGENDA

Su teléfono puede almacenar hasta 50 diferentes entradas en la agenda con sus respectivos nombres y números. Cada entrada de la agenda puede tener hasta 24 dígitos para el número de teléfono, y 12 caracteres para el nombre. A su vez, puede seleccionar diferentes melodías para cada contacto. Estos contactos se ordenan automáticamente por orden alfabético.

INTRODUCIR UNA ENTRADA EN LA AGENDA

1. Pulse la tecla para acceder a la agenda o pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"AGENDA"** y OK MENU de nuevo, para acceder a ella.

NOTA: Se mostrará la primera entrada de la agenda, si no hay ninguna entrada, aparecerá el mensaje "SIN NÚMERO".

2. Pulse OK MENU para seleccionar **"AÑADIR".**
3. Pulse OK MENU y utilice el teclado para introducir el nombre.
4. Pulse OK MENU y utilice el teclado para introducir el número.
5. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar una melodía para el contacto.
6. Pulse OK MENU para confirmar y guardar el nuevo contacto.

INTRODUCIENDO LOS NOMBRES

Utilice las letras del teclado para introducir los nombres.

- Introduzca el primer carácter del nombre mediante pulsaciones múltiples.

TECLA	Número de pulsaciones																			
	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20
1	esp	1	@	_	#	=	<	>	(	)	&	£	$	¥	€	[	]	{	}	¤
2	A	B	C	2	Ä	À	Á	Â	Ã	Å	Ą	Ă	Æ	Ç	Ć	Č				
3	D	E	F	3	Ď	Đ	È	É	Ë	Ê	Ę	Ě	Δ	Φ						
4	G	H	I	4	Ğ	Ì	Í	Î	Ï	İ	Ґ									
5	J	K	L	5	Ł	Ĺ	Λ													
6	M	N	O	6	Ñ	Ń	Ň	Ö	Ò	Ó	Ô	Õ	Ø							
7	P	Q	R	S	7	Ŕ	Ř	Ś	Ş	Š	β									
8	T	U	V	8	Ť	Ţ	Ü	Ù	Ú	Û										
9	W	X	Y	Z	9	Ý	Ÿ	Ź	Ž	Ż	Ω	Ξ	Ψ							
0	0	.	,	/	:	;	~	'	!	¡	?	¿	*	+	-	%	\	^	~	|
*	*																			
#																				

Table I

CONSEJOS DE ESCRITURA

Pulse C/INT para eliminar el último carácter o dígito introducido.

Pulse y mantenga pulsado C/INT para eliminar todos los caracteres o dígitos introducidos.

Pulse ▲ / ▼ para moverse hacia delante o hacia atrás a través de los caracteres o dígitos introducidos.

VISUALIZAR UN CONTACTO DE LA AGENDA

1. Pulse , para acceder a la agenda, se mostrará la primera entrada de la agenda. O bien, pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"AGENDA"** y OK MENU para acceder a ella.
2. Una vez en la agenda, pulse ▲ / ▼ para navegar por los contactos telefónicos.
3. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"VER".**
4. Pulse OK MENU para visualizar los detalles de la entrada seleccionada.

MARCAR DESDE LA AGENDA

En la agenda, pulse ▲ / ▼ para seleccionar el contacto deseado, o busque alfabéticamente usando el teclado alfanumérico.

1. Pulse R o para marcar la entrada seleccionada.

BUSCAR UN CONTACTO ALFABÉTICAMENTE

1. Pulse para acceder a la agenda.
2. Introduzca el primer caracter del nombre mediante pulsaciones múltiples.

EDITAR UNA ENTRADA DE LA AGENDA

1. Pulse para acceder a la agenda.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la entrada que quiera editar.
3. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"EDITAR"**.
4. Pulse OK MENU , después utilice el teclado para editar el nombre.
5. Pulse OK MENU , después utilice el teclado para editar el número.
6. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para editar la melodía.
7. Pulse OK MENU para guardar.

BORRAR UNA ENTRADA DE LA AGENDA

1. Pulse para acceder a la agenda.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la entrada que quiera borrar.
3. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"BORRAR"**.
4. Pulse OK MENU para confirmar y borrar la entrada.

BORRAR TODAS LAS ENTRADAS DE LA AGENDA

1. Pulse para acceder a la agenda.
2. Pulse ▲ / ▼ y seleccione cualquier entrada.
3. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"BORRAR TODO"**.
4. Pulse OK MENU para confirmar y OK MENU para confirmar de nuevo.

CHEQUEAR EL ESTADO DE LA AGENDA

Puede chequear que número de entradas hay ocupadas en su teléfono y cuantas libres para guardar nuevos contactos en su agenda.

1. Pulse para acceder a la agenda.
2. Pulse OK MENU para seleccionar cualquier contacto y ▲ / ▼ para seleccionar **"ESTADO AG"**.
3. Pulse OK MENU para ver el estado de la memoria de la agenda. **"XX/50 EN USO"** aparecerá en la pantalla.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

REGISTRO DE LLAMADAS

Esta característica está disponible si ha contratado el Servicio de Identificación de Llamadas con su proveedor de servicios telefónicos. Este teléfono puede almacenar un registro de hasta 20 llamadas con la información de fecha y hora en que se realizó cada una. El número entrante se visualizará en la pantalla cuando se esté recibiendo una llamada. Si el número que le está llamando corresponde con un contacto de su agenda, el nombre del llamante aparecerá en la pantalla junto con su número. El timbre del portátil corresponderá con la melodía asociada a dicho contacto.

El registro de llamadas podría no estar disponible para todas las llamadas entrantes, ya que los llamantes podrían intencionadamente bloquear sus nombres o sus números de teléfono.

MENSAJES EN PANTALLA DEL REGISTRO DE LLAMADAS

PRIVADO El llamante está bloqueando el número de teléfono.
NO DISPONIB. La ID del llamante no es suministrada por el proveedor de servicios telefónicos.
DEV. LLAMADA El llamante usa servicio de devolución de llamada para iniciar la llamada.
INTERNAC La ID del llamante es recibida como una llamada internacional.
CABINA La llamada se realiza desde la red de un teléfono público.
OPERADOR La llamada se realiza desde un operador telefónico.

Cuando la lista del registro de llamadas esté completa, la entrada más antigua se borrará automáticamente.

VISUALIZAR EL REGISTRO DE LLAMADAS

Visualice en el registro de llamadas quien llamó, para devolver la llamada fácilmente o para guardar el número y el nombre de un contacto nuevo en la agenda.

El mensaje **"SIN NÚMERO"** se mostrará en la pantalla si el registro de llamadas está vacío.

1. Pulse ▲ / ▼ para acceder al registro de llamadas. O bien, pulse OK MENU y después ▲ / ▼ para seleccionar **"LISTA"**. Pulse ▲ / ▼ para acceder a él.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la entrada deseada.

GUARDAR UN NÚMERO DEL REGISTRO DE LLAMADAS EN LA AGENDA

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección "VISUALIZAR EL REGISTRO DE LLAMADAS".
2. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"AÑAD. AGENDA".**
3. Pulse OK MENU para introducir el nombre (Ver INTRODUCIENDO LOS NOMBRES).
4. Pulse OK MENU para modificar el número si fuese necesario (Ver CONSEJOS DE ESCRITURA).
5. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar una melodía, y OK MENU para confirmar.

NOTA: Si la agenda está llena, se mostrará el mensaje "AGENDA LLENA". Necesitará borrar algún contacto de su agenda para memorizar otro nuevo.

BORRAR UNA ENTRADA DEL REGISTRO DE LLAMADAS

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección "VISUALIZAR EL REGISTRO DE LLAMADAS".
2. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"BORRAR".**
3. Pulse OK MENU para confirmar, y pulse OK MENU para confirmar de nuevo.

BORRAR EL REGISTRO DE LLAMADAS

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección "VISUALIZAR EL REGISTRO DE LLAMADAS".
2. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"BORRAR TODO".**
3. Pulse OK MENU para confirmar, y pulse OK MENU para confirmar de nuevo.

VISUALIZAR LOS DETALLES DE UNA ENTRADA DEL REGISTRO

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección "VISUALIZAR EL REGISTRO DE LLAMADAS".
2. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"DETALLES".**
3. Pulse OK MENU de nuevo, se mostrará la fecha y hora de la llamada.

CATEGORÍA DEL REGISTRO DE LLAMADAS

Puede elegir donde almacenar todas las llamadas o únicamente las llamadas perdidas (no respondidas) en el registro de llamadas.

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección "VISUALIZAR EL REGISTRO DE LLAMADAS".
2. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"CATEGORÍA".**
3. Pulse OK MENU y ▲ / ▼ para seleccionar **"TODAS LLAMA."** o **"LL. PERDIDAS".**
4. Pulse OK MENU para confirmar.

DATOS TÉCNICOS

- Autonomía en modo reposo: 200h
- Autonomía en conversación: 10h
- Cobertura:
  - Hasta 300 metros en campo abierto.
  - Hasta 50 metros dentro de edificio.
- Baterías: 1 pack de baterías Ni-Mh 2,4V (400mAh)
- Peso portátil con baterías: 123 g
- Tamaño portátil: 175 x 53 x 20 mm

VALORES POR DEFECTO

Nombre portátil	SPC
Melodía externa en portátil	1
Melodía interna en portátil	2
Volumen portátil	3
Volumen manos libres	3
Volumen timbre	3
Idioma	ESPAÑOL
Marcación	TONOS
Tiempo R (Rellamada a registrador)	CORTO (100 ms)
Descolgado automático	OFF
Alarma	OFF
Tono tecla	ON
Tono batería baja	ON
Tono sin señal (cobertura)	ON
Base	Base 1
Mute	OFF
Bloqueo del teclado	OFF
PIN	0000
ECO	ON

Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com
La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de Telecom y Novatecno S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

DECLARANTE

Nombre: **TELECOM Y NOVATECNO S.A.**
Domicilio: **Parque Tecnológico Álava**
C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)
Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028**
CIF: **A-01042878**

EQUIPO

Clase de equipo: **Teléfono inalámbrico DECT**
Fabricante: **Telecom y Novatecno S.A.**
País Fabricación: **China**
Marca: **SPC**
Denominación comercial: **7290R y 7290A**

NORMAS APLICADAS

EN 301489-1 v1.9.2. (2011-09)
EN 301489-6 v1.3.1. (2008-08)
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011
EN 301406 v2.1.1. (2009-07)

FUNCIONALIDADES

Características completas detalladas en el manual de usuario.

Miñano, 30 de enero de 2015

D. José María Acha-Orbea

Director General

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/05/CE.